


STRATEGO (Stabilisationsstangen, Handtuchhalter): Montage und Pflege

Beispiele // examples

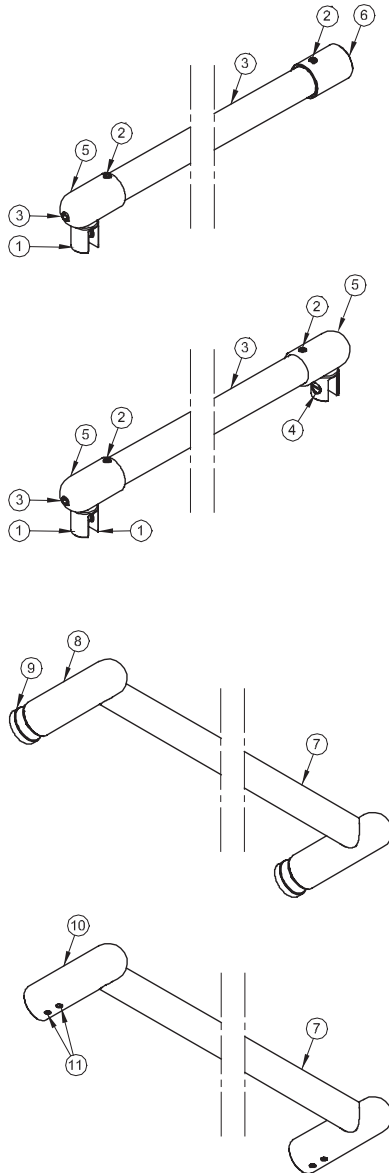

1. STRATEGO-FIXI-STABILISATIONSSTANGEN UND STRATEGO-HANDTUCHHALTER (ALLES MIT FIXER LÄNGE)

Stratego-Fixi-Stabilisationsstangen sind ohne eine zusätzliche Glasbearbeitung zu montieren. Die genaue Positionierung ist jeweils stufenlos möglich, die Gabel für die Glasaufnahme ist um 360° drehbar.

Für Stratego-Handtuchhalter am Glas muss eine entsprechende Glasbearbeitung vorgesehen werden.

Glasart / Glasdicke

Die Beschläge sind vorgerichtet für 8 mm Einscheibensicherheitsglas. Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 und Ergänzung nach DIN EN 14428:2004/D zu verarbeiten.

Einstellbarer Glasbefestigungspunkt

Die genaue Positionierung der Gabel [1] ist durch den Glasaufnahmestutzen [5], der durch Madenschrauben [2] (Inbus SW3) fixiert wird, stufenlos möglich. Die Gabel [1] für die Glasaufnahme ist um 360° drehbar und wird mit einer Madenschraube [3] (Inbus SW3) fixiert. Die Klemmung am Glas erfolgt mit einer Gewindeschraube mit Schraubschlitz [4].

Hinweis Glasbohrungen / Glaskante

In die Glasbohrungen die Kunststoffschlauchabschnitte, zwischen der Befestigungskonsole und Glas, sowie im Bereich der Gabel [1] für die Glasaufnahme, unbedingt die mitgelieferten Einlagen als Schutz zwischen Glas und Beschlag einsetzen.

Montage der Stratego-Fixi-Stabilisationsstangen

Stratego-Fixi-Stabilisationsstangen 67080 und 67090: Das Fixi-Stabilisationsstangenrohr [3] wird in einer Fixlänge von 1000 mm geliefert. Die benötigte Länge des Fixi-Stabilisationsstangenrohrs [3] ermitteln und entsprechend zuschneiden. Das Fixi-Stabilisationsstangenrohr [3] sitzt hier im Glasaufnahmestutzen [5], bzw. im Wandanschlussadapter [6]. Diese beiden Adapter / Stutzen werden mit jeweils einer Madenschraube [2] (Inbus SW 3) fixiert und fest verschraubt.

Montage der Stratego-Handtuchhalter

Das Handtuchhalterrohr [7] wird in einer Fixlänge von 1000 mm geliefert. Die benötigte Rohrlänge ermitteln und des Handtuchhalterrohr entsprechend zuschneiden.

Stratego-Handtuchhalter 06706:

Das Handtuchhalterrohr [7] in die beiden Glasstutzen [8] einsetzen. Die Befestigung an das Glas erfolgt mittels eines Schraubtellers [9] 30mm mit einem Gewindestift M6, durch die Glasbohrung in den Glasstutzen.

Stratego-Handtuchhalter 06707:

Die Wandanschraubkonsole für den Wandstutzen [10] fachgerecht mit einer entsprechenden Befestigungsschraube an die tragende Konstruktion fest verschrauben. Das Handtuchhalterrohr [7] in die beiden Wandstutzen einsetzen. Den Wandstutzen auf die Wandanschraubkonsole stecken und mit den beiden Madenschrauben [11] (Inbus SW 3) fixieren, fest verschrauben.

Stratego-Handtuchhalter 06705:

Ist eine Kombination aus 06706 und 06707. Nach erfolgter Montage alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz hin prüfen und ggf. nochmals nachziehen.

Befestigungsmaterialien

Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien für die Montage der Stratego-Fixi-Stabilisationsstangen und Handtuchhalter an den tragenden Baukörper müssen vom Verarbeiter bestimmt werden.

STRATEGO (Stabilisationsstangen, Handtuchhalter): Montage und Pflege


Montage

Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Pflegehinweis

Stratego-Fixi-Stabilisationsstangen dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive sowie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Beispiele // examples

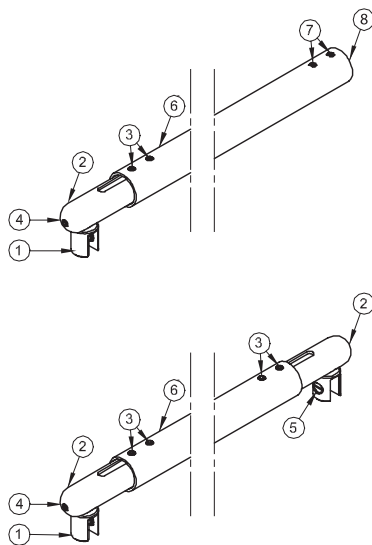

2. STRATEGO-TELESKOP-STABILISATIONSSTANGEN (MIT VARIABLEN LÄNGE)

Stratego-Teleskop-Stabilisationsstangen sind ohne eine zusätzliche Glasbearbeitung zu montieren. Die genaue Positionierung ist jeweils stufenlos möglich, die Gabel für die Glasaufnahme ist um 360° drehbar.

Glasart / Glasdicke

Die Beschläge sind vorgerichtet für 8 mm Einscheibensicherheitsglas. Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 und Ergänzung nach DIN EN 14428:2004/D zu verarbeiten.

Einstellbarer Glasbefestigungspunkt

Die genaue Positionierung der Gabel [1] ist durch den Teleskopstützen [2], der durch Madenschrauben [3] (Inbus SW 3) fixiert wird, stufenlos möglich. Die Gabel [1] für die Glasaufnahme ist um 360° drehbar und wird mit der Madenschraube [4] (Inbus SW 3) fixiert. Die Klemmung am Glas erfolgt mit einer Gewindeschraube [5] mit Schraubschlitz.

Hinweis Glasbohrungen / Glaskante

Im Bereich der Gabel [1] für die Glasaufnahme, unbedingt die mitgelieferten Einlagen als Schutz zwischen Glas und Beschlag einsetzen.

Montage der Stratego Teleskop-Stabilisationsstangen

Stratego Teleskop-Stabilisationsstangen 67010, 67030, 67031, 67040 und 67041:

Die Teleskopstützen [2], sowie der Wandadapter [8] für den Wandanschluss sitzen im Stabilisationsstangenrohr [6]. Den Wandadapter fachgerecht mit einer entsprechenden Befestigungsschraube an die tragende Konstruktion fest verschrauben. Das Stabilisationsstangenrohr [6] auf den Wandadapter [8] schieben und mit zwei Madenschrauben [7] (Inbus SW 3) sichern. Die Teleskopstützen [2], welche im anderen Ende des Rohrs [6] eingeschoben wird, auf die Glasscheibe aufsetzen und in die gewünschte Position bringen. Anschließend erfolgt zunächst die Klemmung am Glas mittels Gewindeschraube [5] mit Schraubschlitz und dann wird mit zwei Madenschrauben [3] (Inbus SW 3) das Rohr [6] fixiert und fest verschraubt.

Stratego Teleskop-Stabilisationsstange 67020:

Die beiden Teleskopstützen [2] in Rohr [6] einschieben, dann auf die Glasscheibe aufsetzen und in die gewünschte Position bringen. Anschließend erfolgt zunächst die Klemmung am Glas mittels Gewindeschraube [5] mit Schraubschlitz und dann wird mit zwei Madenschrauben [3] (Inbus SW 3) das Rohr [6] fixiert und fest verschraubt.

Befestigungsmaterialien

Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien für die Montage der Stratego Stabilisationsstangen an den tragenden Baukörper müssen vom Verarbeiter bestimmt werden.

Montage

Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Pflegehinweis

Siehe hierzu Stratego-Fixi.