



Installation Instruction

- The hinges are delivered without fixing the 0-position to enable a precise fixing of the notch after the installation. **Attention:** Do not loosen the fixing screw (1) to prevent a shifting of the fixation ball. If that happened the hinge could not be adjusted anymore.
- Hinges have to be fixed perpendicular and in balance. Level the shower door. Move the door toward the desired 0-position and afterwards securely tighten the screws (1) of both hinges. If seals are used the 0-position can also be over expanded to increase the contact pressure. In this case the door has to be pushed toward the inside over the desired position past the desired 0-position. If you mounted the strike profile before that remove it again before positioning the door.

Attention: the 0-position is fixed by a stainless steelball which produces a crater-shaped pit in the brass role by pressure of the locking screw. The locking screw has to be tightened 2 x. This procedure should only be done once to prevent an undercut in the role. Otherwise a precise snap-in is not ensured. For the same reason the fixing screw has to be fixed very tightly!

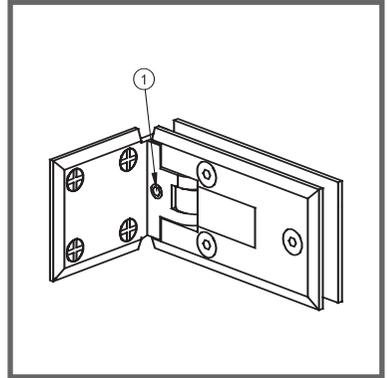

- The hinges are prepared for 8 mm tempered glass.
- With the use of seals the glass templates are different than without use of seals. The hinges can principally be used without seals if an increased leaking of water is accepted.
- Milano, Romana, and Florenz hinges are swing door hinges which enable an opening of the door towards both sides. Out of technical reasons it is not possible to completely seal the hinges in the area of the swing mechanism.
- If clamps with slotted holes (2) are used glue cover plate (3) after installation with some silicone.
- If clamps with slotted holes (2) are used glue cover plate (3) after installation with some silicone.
- Screws for wall mounting are only delivered if explicitly ordered and against extra charge, because we do not know the type of the wall or the substructure. The structure of the wall and the usability of the screws always have to be tested by the installer. We assume no liability. The installation should always be done by a professional craftsman.

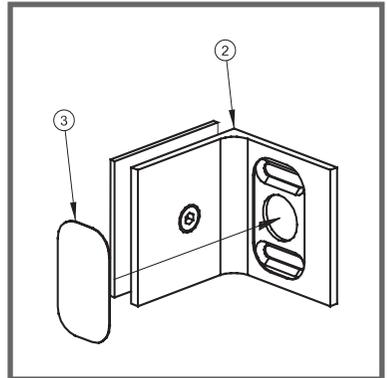

Technical changes remain reserved!


Montageanleitung

- Die Beschläge werden ohne Fixierung der Rasterung ausgeliefert, um eine präzise Einstellung der Nullstellung bei der Montage zu ermöglichen.


Achtung: Arretierungs-Schraube (1) nicht weiter lockern, um ein Verrutschen der Arretierungskugel zu verhindern. Das Band ließe sich dann nicht mehr einstellen.

- Bänder lotgerecht und seitlich in der Waage montieren! Duschtür ausrichten, Tür in die gewünschte Nullstellung bewegen und anschließend bei beiden Bändern die Arretierungsschraube sehr fest anziehen. Bei der Verwendung von Dichtprofilen kann die Nullstellung auch auf Wunsch etwas „überdehnt“ werden, um den Anpressdruck zu erhöhen. In diesem Fall muss die Tür vor der Arretierung etwas über die gewünschte Position nach innen gedrückt werden. Bereits montierte Anschlagprofile zu diesem Zweck noch einmal entfernen.

Achtung: Die Nullstellung wird mittels einer Kugel fixiert, die durch den Druck der Arretierungsschraube eine Vertiefung in der Messingrolle erzeugt. Hierbei muss die Arretierungsschraube mind. 2 x nachgezogen werden. Dieser Vorgang darf nur einmal erfolgen, damit keine längliche Vertiefung in der Rolle entsteht. Ansonsten ist ein präzises Einrasten nicht mehr gewährleistet. Aus dem gleichen Grund muss die Arretierungsschraube fest angezogen werden!

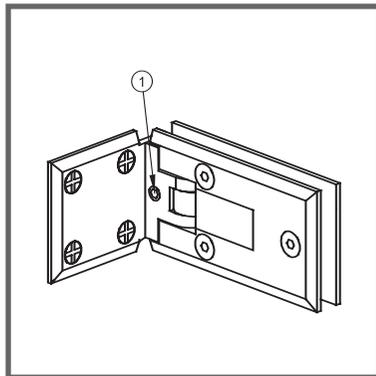

- Die Beschläge sind vorgerichtet für 8 mm Einscheibensicherheitsglas.
- Bei der Verwendung von Dichtprofilen ist die Glasbearbeitung anders als beim Verzicht auf Dichtprofile. Die Bänder ermöglichen grundsätzlich auch eine profillose Montage, wenn der erhöhte Wasseraustritt in Kauf genommen wird.
- Milano-, Romana-, und Florenz-Bänder sind Pendeltürbänder, die ein Öffnen der Türe in beide Richtungen ermöglichen. Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, die Bänder im Bereich des Pendelmechanismus ganz abzudichten.
- Falls Winkel mit Langlochbefestigung (2) verwendet werden, nach der Montage Abdeckplatte (3) mit einem Tropfen Silikon einkleben.

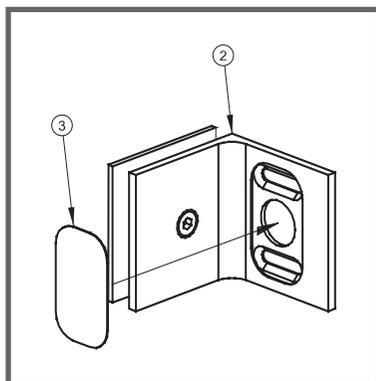

- Befestigungsschrauben für die Wandbefestigung werden grundsätzlich nur auf Wunsch und gegen zusätzliche Berechnung mitgeliefert, da wir die Wand- bzw. Unterkonstruktion nicht kennen. Deren Beschaffenheit und die Verwendbarkeit der Schrauben muss grundsätzlich bauseits geprüft werden. Wir übernehmen ausdrücklich hierfür keine Haftung. Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Technische Änderungen vorbehalten!